

7 - Transmisor de la temperatura del aire aspirado -G42-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

8 - Válvula de arranque en frío -N17-

- Desmontar y montar → [Capítulo](#)

9 - Sensor Hall -G40-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

10 - Unidad de mando de la válvula de mariposa -J338-

- Con mando de la mariposa (mando eléctrico del acelerador) -G186-, sensor de ángulo 1 del mando de la mariposa (mando eléctrico del acelerador) -G187- y sensor de ángulo 2 del mando de la mariposa (mando eléctrico del acelerador) -G188-
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

11 - Electroválvula 1 para el depósito de carbón activo -N80-

12 - Válvula reguladora de la presión del combustible -N276-

- Se ha integrado en la bomba de alta presión
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

13 - Válvula para la chapaleta del colector de admisión -N316-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

14 - Sensor de temperatura del líquido refrigerante -G62-


- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

15 - Sensor de picado 1 -G61-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

16 - Sensor del régimen del motor -G28-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

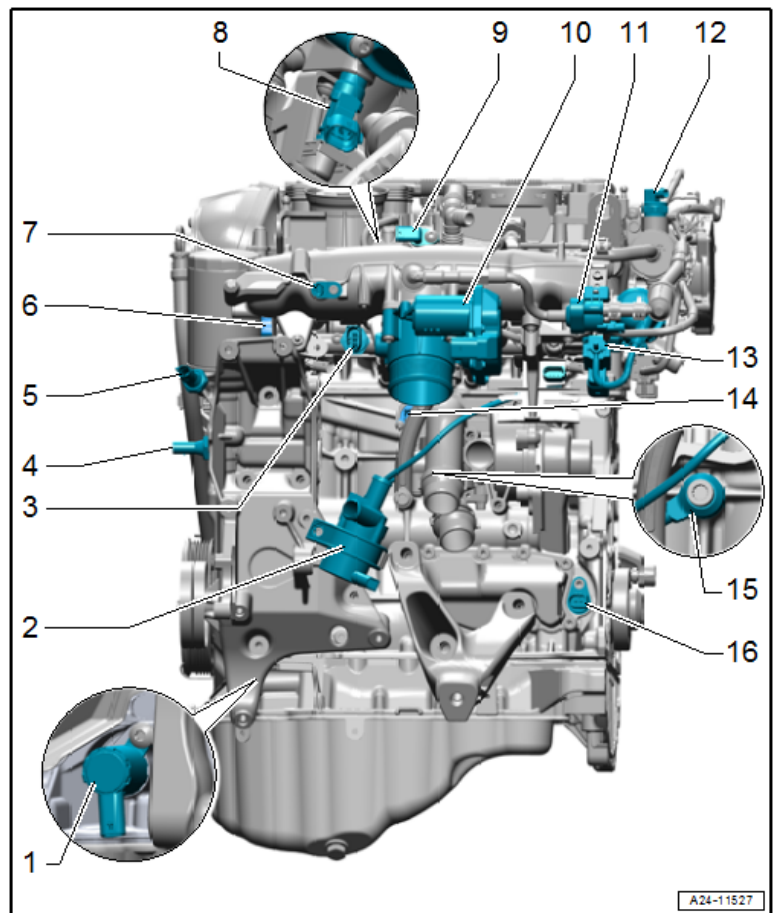

Cuadro de ubicaciones - Motor visto desde la derecha

1 - Sonda lambda posterior al catalizador -G130- y calefacción para la sonda lambda 1 posterior al catalizador -Z29-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

2 - Sonda lambda -G39- y calefacción de la sonda lambda -Z19-

- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

3 - Actuador 8 del variador del árbol de levas -F373- (para cilindro 4)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

4 - Actuador 7 del variador del árbol de levas -F372- (para cilindro 4)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

5 - Actuador 5 del variador del árbol de levas -F370- (para cilindro 3)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

6 - Actuador 6 del variador del árbol de levas -F371- (para cilindro 3)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

7 - Actuador 4 del variador del árbol de levas -F369- (para cilindro 2)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

8 - Actuador 3 del variador del árbol de levas -F368- (para cilindro 2)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

9 - Actuador 1 del variador del árbol de levas -F366- (para cilindro 1)

- Sólo motor 2,0l
- Cuadro de montaje → [Capítulo](#)

10 - Actuador 2 del variador del árbol de levas -F367- (para cilindro 1)