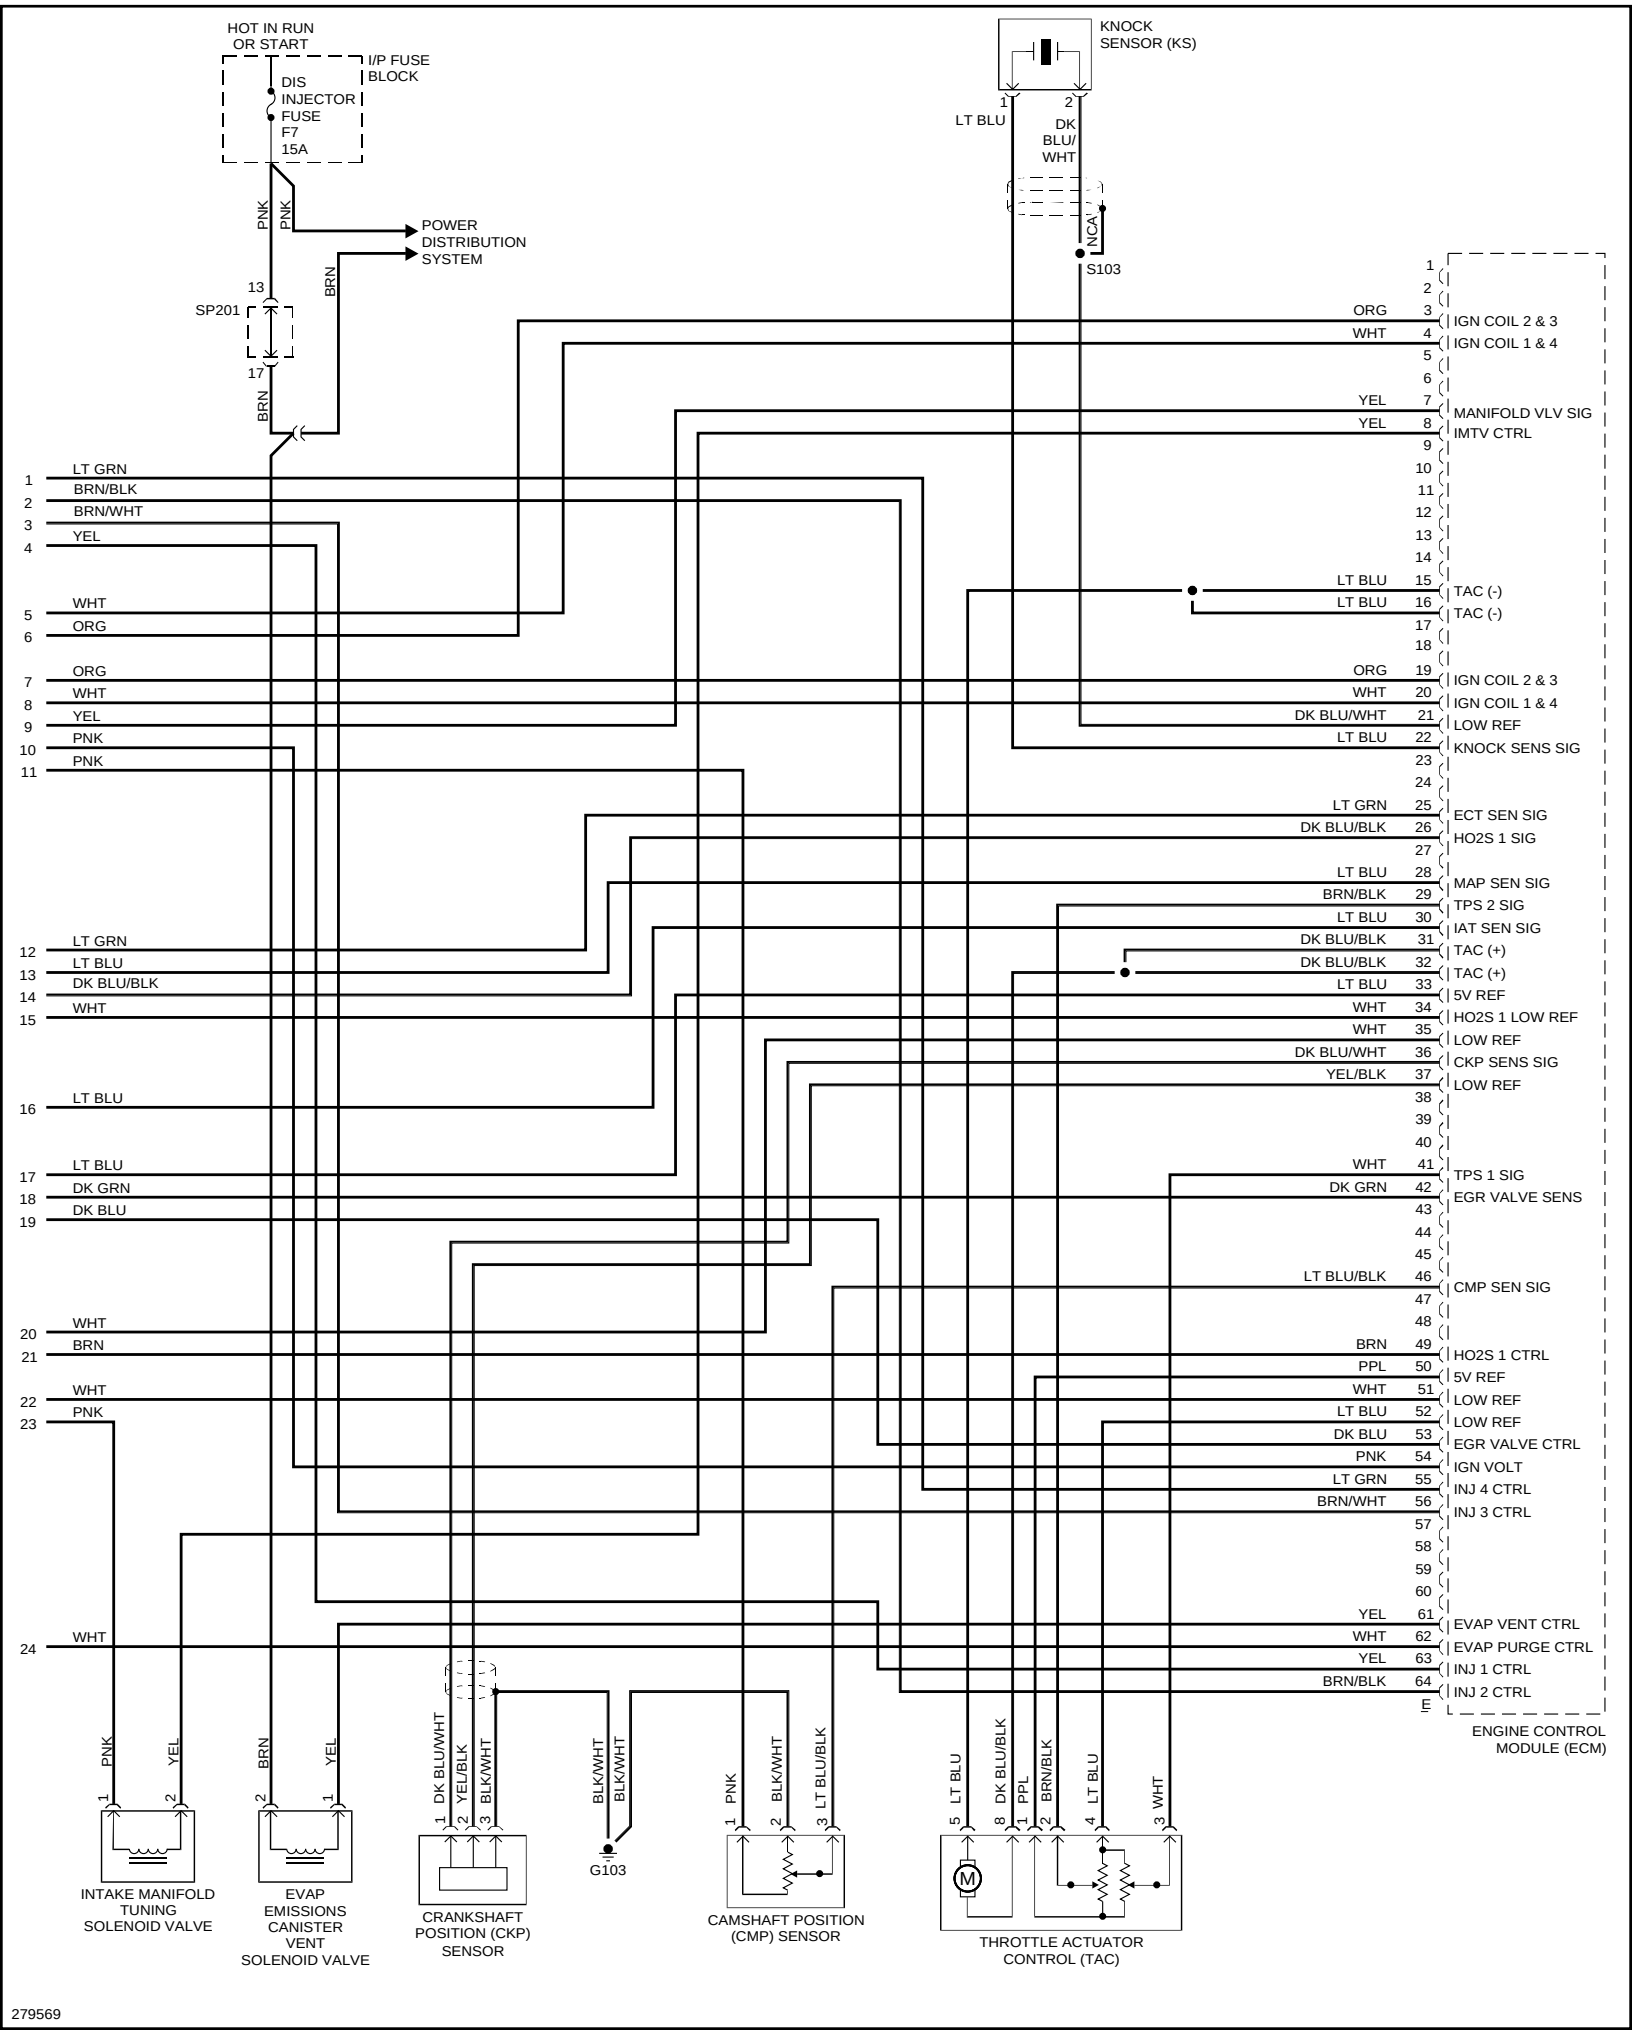
HOT IN RUN OR START
I/P FUSE BLOCK
DIS INJECTOR FUSE F7 15A
PNK
PNK
POWER DISTRIBUTION SYSTEM
BRN
13
SP201
17
BRN
KNOCK SENSOR (KS)
1
2
LT BLU
DK BLU/WHT
NCA
S103
1 LT GRN
2 BRN/BLK
3 BRN/WHT
4 YEL
5 WHT
6 ORG
7 ORG
8 WHT
9 YEL
10 PNK
11 PNK
12 LT GRN
13 LT BLU
14 DK BLU/BLK
15 WHT
16 LT BLU
17 LT BLU
18 DK GRN
19 DK BLU
20 WHT
21 BRN
22 WHT
23 PNK
24 WHT
1 ORG IGN COIL 2 & 3
2 WHT IGN COIL 1 & 4
7 YEL MANIFOLD VLV SIG
8 YEL IMTV CTRL
15 LT BLU TAC (-)
16 LT BLU TAC (-)
19 ORG IGN COIL 2 & 3
20 WHT IGN COIL 1 & 4
21 DK BLU/WHT LOW REF
22 LT BLU KNOCK SENS SIG
25 LT GRN ECT SEN SIG
26 DK BLU/BLK HO2S 1 SIG
28 LT BLU MAP SEN SIG
29 BRN/BLK TPS 2 SIG
30 LT BLU IAT SEN SIG
31 DK BLU/BLK TAC (+)
32 DK BLU/BLK TAC (+)
33 LT BLU 5V REF
34 WHT HO2S 1 LOW REF
35 WHT LOW REF
36 DK BLU/WHT CKP SENS SIG
37 YEL/BLK LOW REF
41 WHT TPS 1 SIG
42 DK GRN EGR VALVE SENS
46 LT BLU/BLK CMP SEN SIG
49 BRN HO2S 1 CTRL
50 PPL 5V REF
51 WHT LOW REF
52 LT BLU LOW REF
53 DK BLU EGR VALVE CTRL
54 PNK IGN VOLT
55 LT GRN INJ 4 CTRL
56 BRN/WHT INJ 3 CTRL
61 YEL EVAP VENT CTRL
62 WHT EVAP PURGE CTRL
63 YEL INJ 1 CTRL
64 BRN/BLK INJ 2 CTRL
E
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
PNK YEL
INTAKE MANIFOLD TUNING SOLENOID VALVE
BRN YEL
EVAP EMISSIONS CANISTER VENT SOLENOID VALVE
DK BLU/WHT YEL/BLK BLK/WHT
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR
BLK/WHT BLK/WHT
G103
PNK BLK/WHT LT BLU/BLK
CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR
LT BLU DK BLU/BLK PPL BRN/BLK LT BLU WHT
M
THROTTLE ACTUATOR CONTROL (TAC)

279569